





KeiganMotor KM-1S シリーズ単体をお買上げ頂き誠にありがとうございます。
同梱品をご確認の上、不足がございましたら下記【お問合せ】よりご連絡下さい。

KM-1S シリーズ 単体ラインナップ

KM-1C	M4021	M4625	M6829
コントローラー	モーター (小)	モーター (中)	モーター (大)
			

※ KM-1Cには製品以外に『製品シリアルカード』『USB Type C-A ケーブル』が付属します。

はじめにお読みください



モーター天面シールは内容をよくお読みの上お剥がし下さい。

モーター寸法は URL または QR コードを参照下さい。

【ドキュメント】 <https://docs.keigan-motor.com/readmefirst/size#KM-1S>




保証期間内における通常使用での不具合がございましたら無償で修理交換いたします。


URL または QR コードを参照下さい。※保証期間はお買上げ日より『半年間』です。

【お問合せ】 <https://keigan.zendesk.com/hc/ja/requests/new>

モーター取付方法

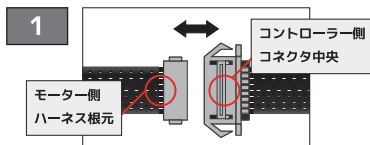

< 図 1 >

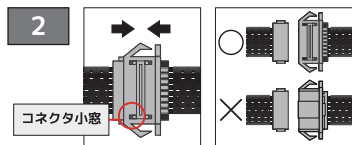

< 図 2 >

< 図 3 >

※必ず電源を抜いてから作業して下さい。

モーターとコントローラーのコンネクタを外します。

コントローラー側コンネクタ中央を上下から押さえ、

モーター側ハーネス根元を持ち引き抜いて下さい。

(図1)

新しい製品を再接続します。コンネクタ小窓(図2)

を確認しつつ、奥まで確実に差込んで下さい。

※コンネクタ向き間違い(図3)にご注意下さい。


新しいコントローラーや別サイズのモーター取付

時は裏面の【モーター変更方法】をご確認下さい。


モーター変更方法

コントローラー・モーター・電源をそれぞれ接続し、以下手順で工場出荷状態へリセットして下さい。

※モーターが回転しますので、負荷等を取り付けず安全に十分ご注意の上作業して下さい。
リセット後はLEDの初期色がデフォルトに変更されます。



1

停止ボタン  を長押しして、LED が以下順番で青色まで変化することを確認して下さい。その後、ボタンを押したまま次の【2】工程へお進み下さい。



白色
(2秒低速点滅)



緑色
(5秒高速点滅)



青色
(高速点滅)







2

停止ボタン  を押したまま記録ボタン  を長押しします。LED が黄色に変化した後2つのボタンを離し、再生ボタン  を押してモーターを選択して下さい。




 記録ボタン：一つ前へ

 再生ボタン：一つ次へ

M4021	M4625	M6829
モーター(小)	モーター(中)	モーター(大)
		
4回-水色 	3回-橙色 	2回-緑色 

※白色→緑色→橙色→水色→無点灯→白色... と一巡します。白色と無点灯は使用できません。

3

停止ボタン  を長押しして、LED が以下順番でデフォルトカラーに変化することを確認します。ボタンを離すとモーターが自動回転し、作業が完了します。



白色
(2秒常時点灯)



ランダム
(2秒高速点滅)



デフォルト
(低速点滅)